


エクセル<sup>®</sup>シリーズ  
ラジアル玉軸受  
68 69 60 62 63タイプ



# スリムになって軽い回転、静かな音、長い寿命

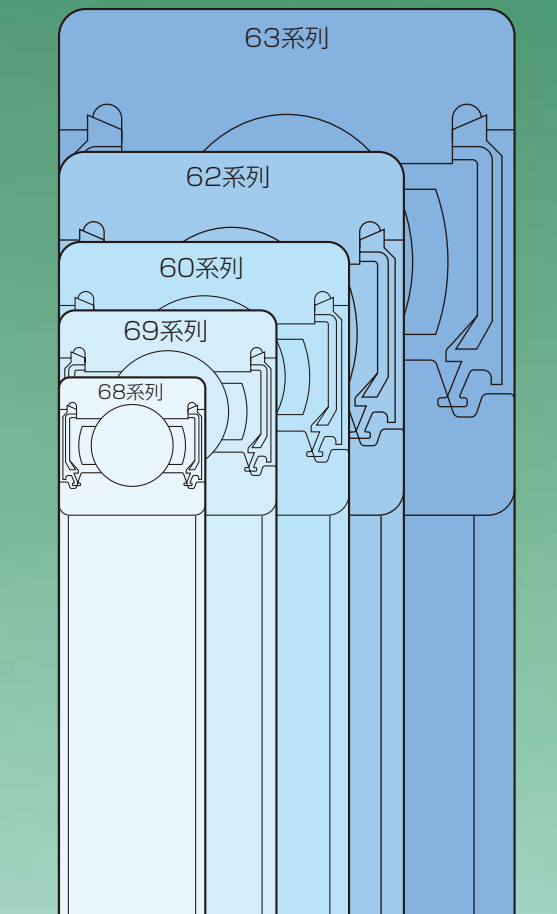

- ☞ エクセル時代のニューフェース、高性能ニーズにお応えします。
- ☞ シールを一新「トリプルリップ」の採用でレベルアップしました。
- ☞ メンテナンスに手間がかからず、使用範囲も拡がりました。

## 低トルクで経済的

- 低起動トルク、低回転トルクで — 省エネルギー
- すきまを工夫した内部新設計で — 少ないガタ

## 静かな回転音

- 部品精度をさらに向上 — 静かに回転
- 音品質のレベルアップで — スムーズ

## 長い軸受寿命

- 長寿命グリースを封入 — 軸受使用範囲が拡大
- 高性能シールを採用 — 異物の侵入を防止

### 適用範囲


6800～6810  
6900～6910  
6000～6015  
6200～6215  
6300～6315

### 形式

〔例〕	シール・シールド	“エクセルシリーズ”	代替される旧形番
	接触シールタイプ	6903-2NSE	6903-2NSL
	非接触シールタイプ	6903-2NKE	6903-2NK
	シールドタイプ	6903ZZE	6903ZZ

# エクセル<sup>®</sup>シリーズ ラジアル玉軸受

## 適用軸受と主要寸法

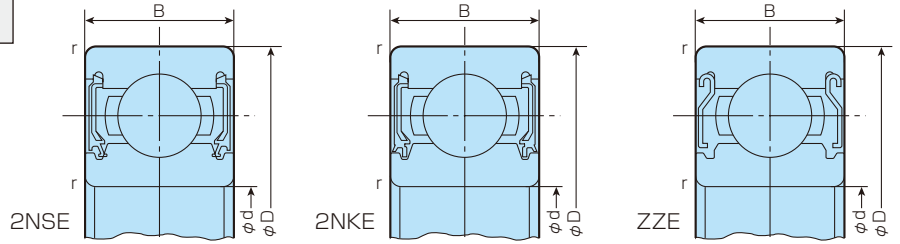

## 60、62、63形

単位：mm


内径番号	内径寸法d	6000形 (2NSE, 2NKE, ZZE)			6200形 (2NSE, 2NKE, ZZE)			6300形 (2NSE, 2NKE, ZZE)		
		D	B	r min	D	B	r min	D	B	r min
00	10	26	8	0.3	30	9	0.6	35	11	0.6
01	12	28	8	0.3	32	10	0.6	37	12	1
02	15	32	9	0.3	35	11	0.6	42	13	1
03	17	35	10	0.3	40	12	0.6	47	14	1
04	20	42	12	0.6	47	14	1	52	15	1.1
05	25	47	12	0.6	52	15	1	62	17	1.1
06	30	55	13	1	62	16	1	72	19	1.1
07	35	62	14	1	72	17	1.1	80	21	1.5
08	40	68	15	1	80	18	1.1	90	23	1.5
09	45	75	16	1	85	19	1.1	100	25	1.5
10	50	80	16	1	90	20	1.1	110	27	2
11	55	90	18	1.1	100	21	1.5	120	29	2
12	60	95	18	1.1	110	22	1.5	130	31	2.1
13	65	100	18	1.1	120	23	1.5	140	33	2.1
14	70	110	20	1.1	125	24	1.5	150	35	2.1
15	75	115	20	1.1	130	25	1.5	160	37	2.1

## 68、69形

単位：mm

内径番号	内径寸法d	6800形 (2NSE, 2NKE, ZZE)			6900形 (2NSE, 2NKE, ZZE)		
		D	B	r min	D	B	r min
00	10	19	5	0.3	22	6	0.3
01	12	21	5	0.3	24	6	0.3
02	15	24	5	0.3	28	7	0.3
03	17	26	5	0.3	30	7	0.3
04	20	32	7	0.3	37	9	0.3
05	25	37	7	0.3	42	9	0.3
06	30	42	7	0.3	47	9	0.3
07	35	47	7	0.3	55	10	0.6
08	40	52	7	0.3	62	12	0.6
09	45	58	7	0.3	68	12	0.6
10	50	65	7	0.3	72	12	0.6

## 改良された代表特性

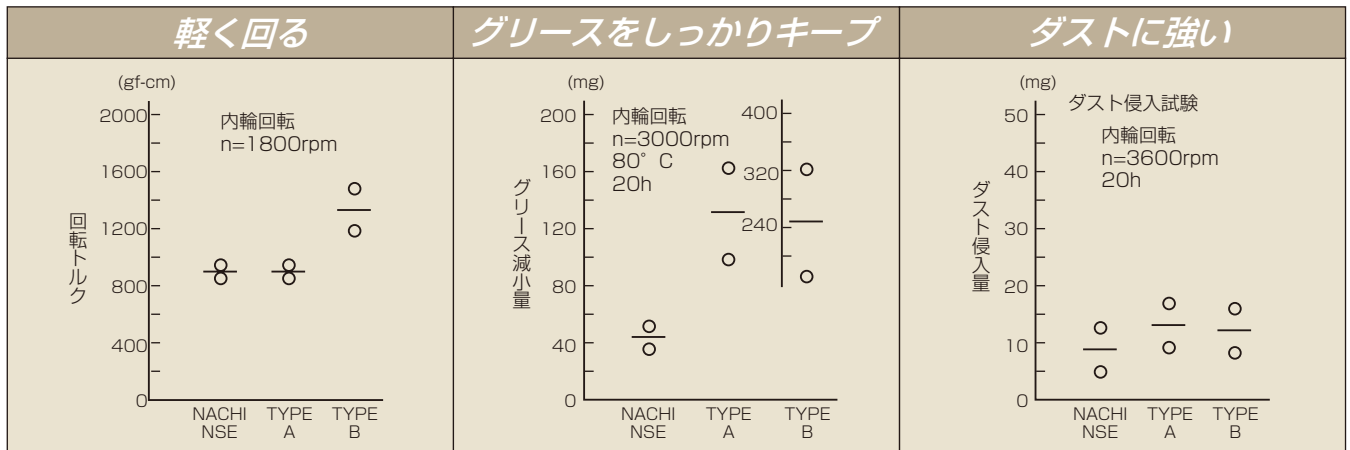

\*本テストは比較のため 形番：6908、グリース：シェルアルバニアNo.2にて実施しています。

# 軽く、強く、音もなく——品質保証のワイドバリエーション



EX形 自動調心ころ軸受



フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受

EG形 円筒ころ軸受



ステンレス製ベアリングユニット



**NACHI**  
株式会社 不二越

ナチベアリングコールセンター(技術問い合わせ窓口) ☎0120-71-2254

URL <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp>

東京本社 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17階 〒105-0021

03-5568-5111

富山本社 富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511

076-423-5111

東日本支社 03-5568-5282

中日本支社 052-769-6823

西日本支社 06-6748-1970

北海道営業所 011-782-0006

東海支店 053-454-4160

中国四国支店 086-244-0002

山形営業所 0237-71-0321

北陸支店 076-425-8013

広島営業部 082-832-5111

福島営業所 024-991-4511

九州支店 092-441-2505

北関東営業所 0276-46-7511